


# Caspian 单声道后级中文说明书


背板:

**ROKSAN Caspian Mono Power Amplifier - Rear Panel View**

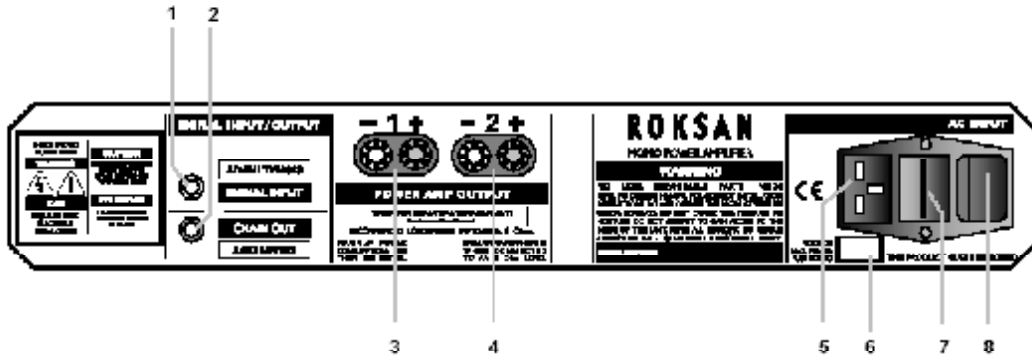

- 1、讯号输入端子 2、讯号串接输出端子 3、第一组扬声器输出端子
- 4、第二组扬声器输出端子 5、电源接口 6、电压及保险丝标签
- 7、保险丝盒 8、电源开关

Caspian 单声道后级普通接法、双线分音、双功放、三功放接线示意图:

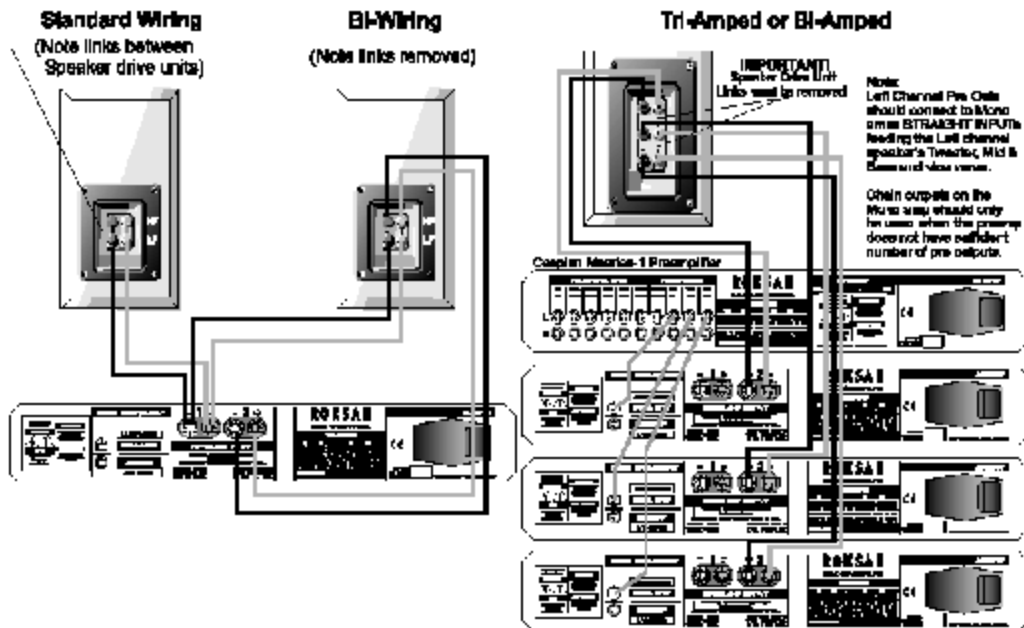

功放的电源开关平时应处于接通状态，如果长期不用的话，请关闭电源开关并拔掉电源线。功放背后的“讯号串接输出端子”作用是：当前级没有足够多的输出端子、但又要同时接多台后级时，可以通过该端子将讯号不经放大直接输给其他后级。

接通电源开关后，功放经过短暂的自检后将进入工作状态，这时前面板的指示灯为红色，功放可以自由识别有无讯号输入，当无讯号输入状态超过 2 分钟后，功放的显示灯自动转为

待机状态，显示灯变为绿色；但只要一检查到有讯号输入，功放即回复到正常的工作状态，显示灯也将转回红色。这项功能既使功放能立刻进入状态，又免除了开关机的麻烦。当功放处于待机状态时，如果侦测到异常情况，例如过流、短路，它就会立即启动自我保护装置，并且显示灯会不断闪烁提醒使用者的注意，你只要关一下机器，就可以使它回复正常的工作状态。