



CASPIAN 前级中文说明书

前面板:

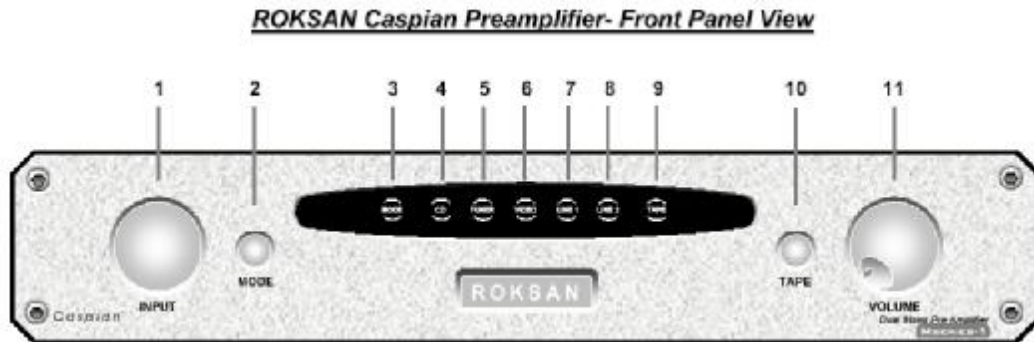

- 1、输入选择旋钮 2、模式按键 3、模式显示灯 4、CD 输入显示灯
- 5、调谐器输入显示灯 6、视频输入显示灯 7、线路1 输入显示灯 8、线路2 输入显示灯
- 9、磁带监听显示灯 10、磁带监听按键 11、音量旋钮

背板:

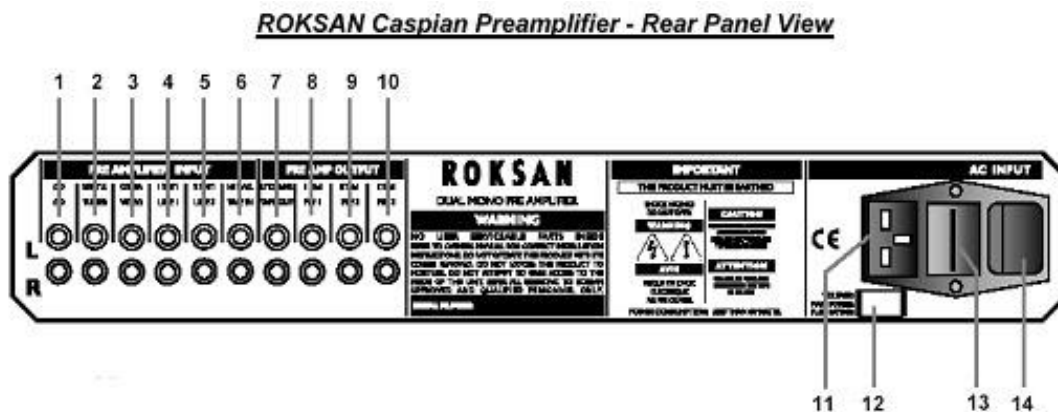

- 1、CD 输入端 2、调谐器输入端 3、视频输入端 4、线路 1 输入端
- 5、线路 2 输入端 6、磁带输入端（播放） 7、讯号输出端（录音）
- 8、前置输出 1 9、前置输出 2（可用于双后级） 10、前置输出 3（可用于三后级）
- 11、电源插口 12、电压、保险丝标签 13、保险丝盒 14、电源开关

电源开关平时应处于接通的状态，只有长期不用时才关闭电源并拔掉电源线。当打开电源开关后，前级作自检后面板显示灯会闪烁两下，前级转入待机状态，模式显示灯将变为绿色。如果你想前级开始工作，可以有两种方法：1、按一下模式按键；2、向任何方向旋转一下输入选择旋钮（遥控器也按此操作）。

开始工作后，CASPIAN 前级的模式显示灯将变为红色，并且会自动选择 CD 输入这一档，CD 输入显示灯也会亮起。

在使用遥控器时，它具有以下功能：如果机器是处于待机状态，按一下上面的 MODE 键可以使它回复工作状态；再按一下，会使机器的音量衰减 20dB，模式显示灯转为橙色。

前级此时所有功能仍可以正常使用。如果这时任意选择一个节目源，就会解除哑音状态，模式显示灯也会转为红色。而在机器工作时，按一下 **MODE** 键将使前级进入待机状态，所有输入显示灯将会熄灭，而模式显示灯会转为绿色。

注意：当你开机时，前级默认的输入端是 **CD**，但如果你是通过 **MODE** 键使机器进入待机状态的，以后再次进入工作状态后，前级会回到你原先选择的节目源。通过转动前级的节目源选择来启动机器，同样不会影响你原先的设置。节目源选择旋钮可以周而复始随意选择各种节目源。