


## ECI-5 MKII 中文说明书


ECI-5MKII 的包装箱含以下附件：电源线、检验卡、遥控器、电池。

为避免损坏机器，请在关机状态下插拔线材。ECI-5 MKII 的 HT 输入端可以旁路音量控制，通过这个端口 ECI-5 MKII 将变成一台纯后级。REC OUTPUT（录音输出）端子可将讯号输给录音器材录音，但不受音量控制，不过在哑音状态（按下遥控器 MUTE 键）时将被关闭。PRE OUT（前置输出）端子则受音量旋钮控制，可与其他后级连接作双功放用途。建议双功放时，最好 ECI-5 MKII 和外接的后级同时关机。

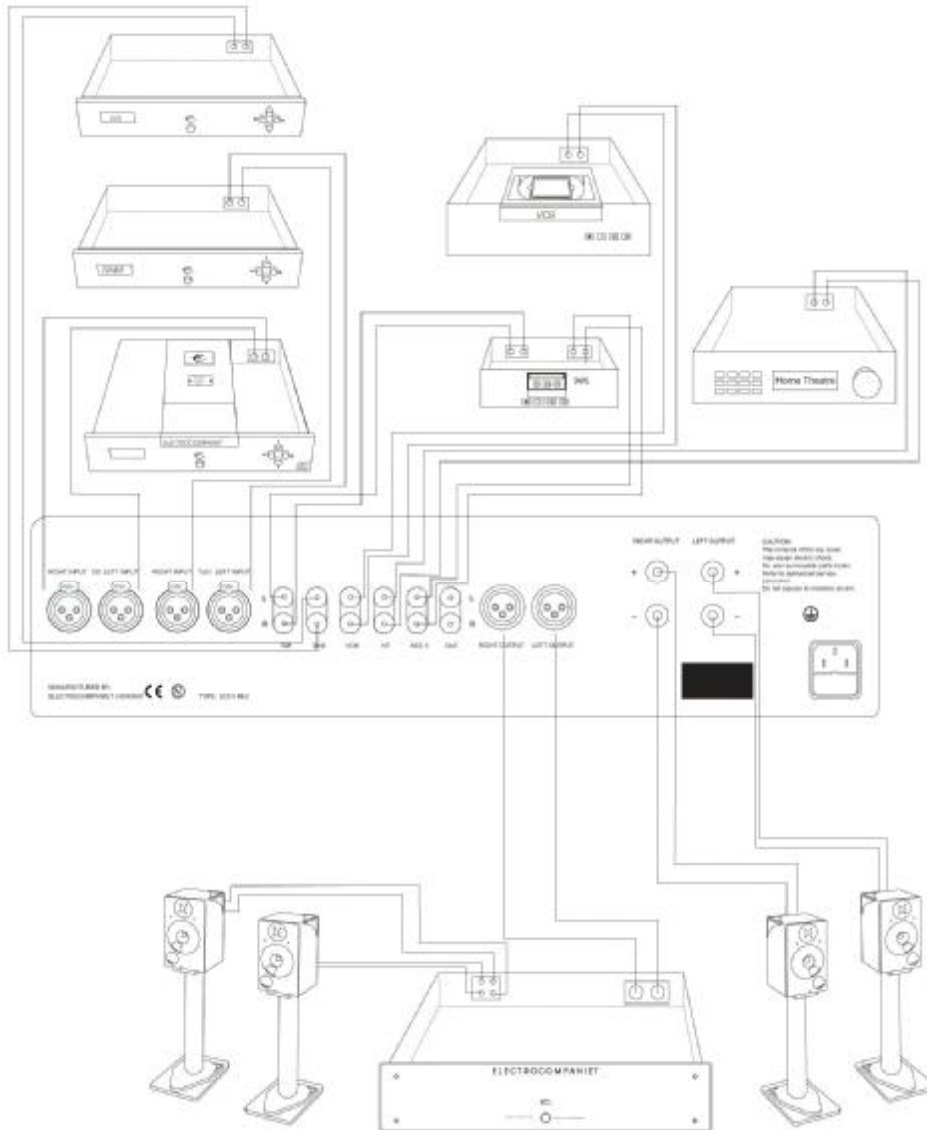


ECI-5 MKII 的电源开关位于前面板中央。日常使用只需用遥控器的 MUTE 键来关机即可。如果你长时间不使用的話才需要通过前面板的电源开关来关闭机器，并拔掉电源线。

通过按左右导航键可以选择 TAPE、TUNER、CD、HT、VCR、DVD 等输入端口。上、下导航键则用于控制音量。

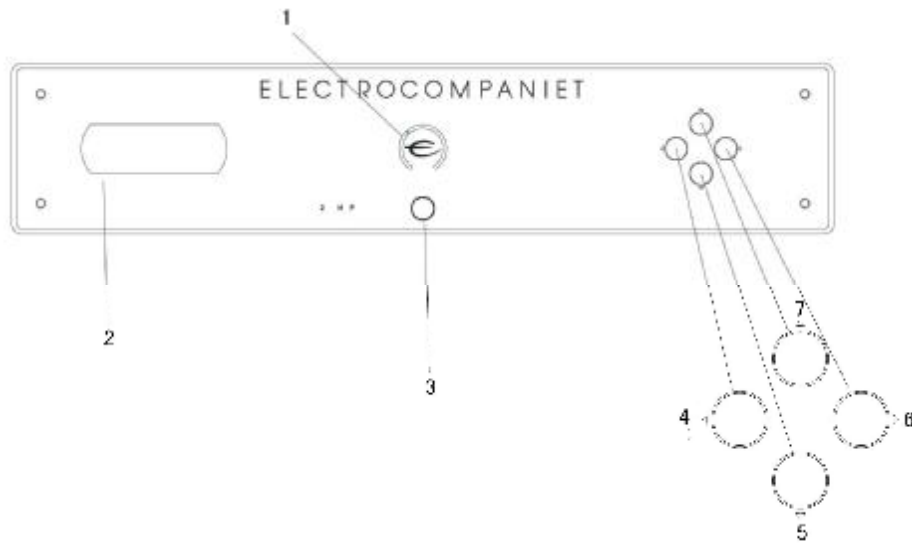


遥控器各键的功能如下：

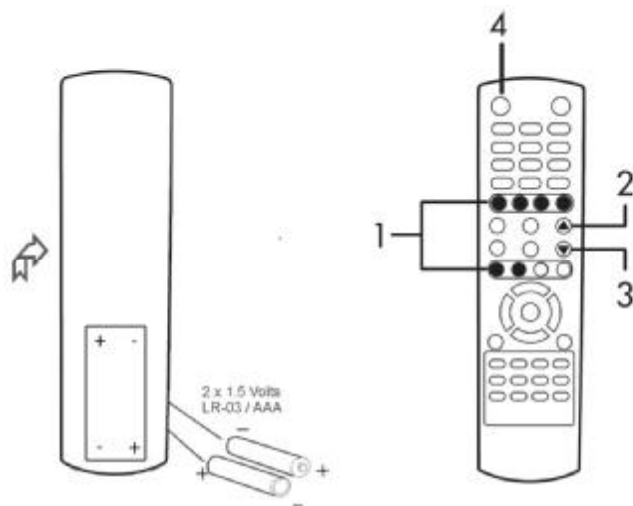

1、输入选择 2、音量增 3、音量减 4、哑音键

如果机器工作不正常，显示屏将会显示如下其中一种信息：**Temperature fault**（内部温度过高）、**DC fault Right**（右声道有直流输出）、**DC fault Left**（左声道有直流输出）、**Overload Left**（左声道过载）、**Overload Right**（右声道过载）。如果你看到这些显示信息请及时关机以保护机器，过一段时间再开机即可。

ECI-5 MKII 的备用保险丝位于电源插口下面的小盒内。如果保险丝熔断，可将机器关闭并拔掉电源插头，用小螺丝刀轻轻把保险丝盒撬开，取下熔断的保险丝并换上备用保险丝（SP US）即可，然后再把保险丝盒关上并插上电源。注意：不要使用与原厂标值不同的保险丝。

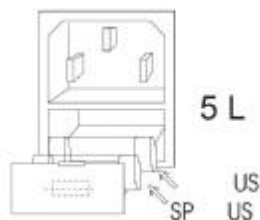

为获得最佳表现，ECI-5 MKII 的新机至少需要热身 72 小时。最简单的热身方法就是给 ECI-5 MKII 输入一组讯号，但不用接音箱 而让它处于工作状态即可。关机时用遥控器的 MUTE（哑音）键即可。重新开机后经大约两个小时达到最佳状态。由于 EC 为大电流设计，所以 ECI-5 MKII 的机身温度较高，要注意通风散热。机身上方至少预留 5~8cm 的空间，两侧则至少预留 3~5cm 的空间，切忌遮挡散热孔。