


HEGEL H160 中文说明书

H160 的电源开关位于前面板左侧下部，开启后会显示屏闪烁数秒然后进入工作状态。
H160 关机后如果要重新开机请等 30 秒。

显示屏会显示输入端和音量大小，在哑音状态时音量数字会闪烁。

面板左侧为讯号选择开关，右侧为音量旋钮。音量调整范围为 0-99。按遥控器上 Mute（哑音键）可使机器处于哑音状态，再按一下回复正常工作状态。在接线时切记要关闭机器。

机器背板端口（由左上方开始）：

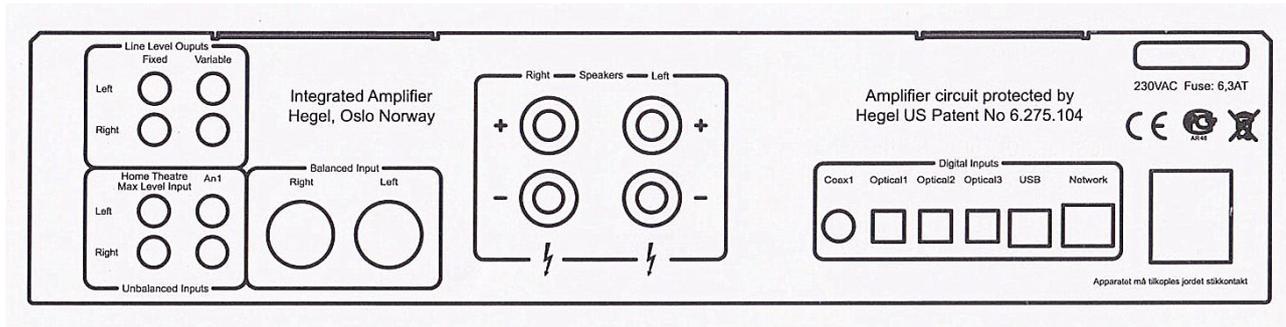


- 1、Fixed Line Level Output——固定电平输出，为最大电平输出
- 2、Variable Line Level Output——可变电平输出
- 3、Home Theatre Input——可与影音前级连接（在使用耳机时不起作用）
- 4、AN 1 Input——模拟 RCA 非平衡输入
- 5、Balanced Input——模拟 XLR 平衡输入（2 脚为+）
- 6、Speaker——扬声器输出端子
- 7、Coax1——数字同轴输入
- 8、Optical 1——数字光纤输入 1
- 9、Optical 2——数字光纤输入 2
- 10、Optical 3——数字光纤输入 3
- 11、USB——数字 USB 输入
- 12、Network——网线输入端口（LAN-RJ45）
- 13、AC Power——电源输入插口，并附有保险丝盒

特殊功能：

1. 显示屏开/关 按遥控器 DISP 键数秒即可关闭显示，再按一下可重新开启。
2. 开机音量设置 调整到所需的音量数值后，同时按遥控器上的 DAC+和 VOL-键即可。
3. 恢复原厂设置 同时按遥控器 DAC+和 Mute 键即可。

所配的 RC8 遥控器除控制 H160 外，还可遥控 HEGEL 的 CD 机、解码器和前级，避免了使用多个遥控器。

遥控器各键功能如下（由右上方开始）：

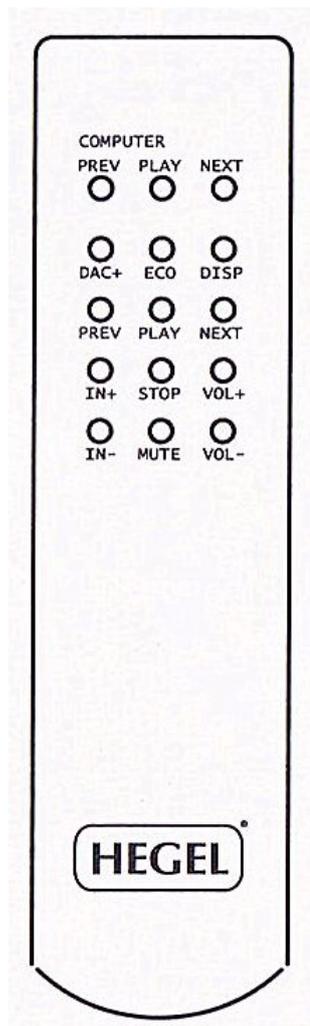

- 1、PREV——电脑/媒体播放器曲目快退键
- 2、PLAY——电脑/媒体播放器播放/暂停键
- 3、NEXT——电脑/媒体播放器曲目快进键
- 4、DAC+——HEGEL 解码器输入选择键
- 5、ECO——使某些 HEGEL 产品进入低能耗状态
- 6、DISP——显示屏开/关键
- 7、PREV——HEGEL CD 机曲目快退键
- 8、PLAY——HEGEL CD 机播放/暂停键
- 9、NEXT——HEGEL CD 机曲目快进键
- 10、IN+——HEGEL 功放切换到下一个讯源
- 11、STOP——HEGEL CD 机停止/开仓键
- 12、VOL+——HEGEL 功放音量提升键
- 13、IN-——HEGEL 功放切换到前一个讯源
- 14、Mute——HEGEL 功放哑音键
- 15、VOL-——HEGEL 功放级音量衰减键

使用时需用螺丝刀拧开遥控器底部四颗螺丝，然后放入两节 1.5V AAA 电池再扭紧螺丝即可使用。请避免将螺丝拧得太紧以防损坏外壳，并注意正确的电池极性。

H160 有 USB 端口可与使用 Windows、MAC OS、Linux 操作系统的电脑连接，并可用遥控器控制电脑的播放，暂停、选曲。在首次电脑连接时，须先关闭所有媒体播放器，如 iTunes、Windows Media Player。如果使用的是 MAC 而没有声音的话，请选择“TET022 AUDIO W/SPDIF”作为输入设备。H160 支持 24Bit 高格式，但您的媒体播放器也许要作相应的设置。

当使用 H160 的 AirPlay 功能时，需用网线将 H160 与家里的路由器连接。连接后 H160 会自动生成 IP 地址并成为您家庭网络的一部分。AirPlay 设备会在它们的“AirPlay 音箱”列表中检测到 H160，并显示为“H160”，然后跟随一个特别的数字。为启动 AirPlay 功能，须确保 AirPlay 设备与 H160 是处于同一个网络。在使用 iTunes 播放前，请先检查它的音量设备，H160 会改变自身的音量来适应 iTunes 的音量设置。

注：目前大部分 iPhone、iPad、iPod、MAC、PC 等均有 AirPlay 功能。