


## HEGEL HD12 中文说明书

HD12 可用配备的遥控器进行控制。电源开关位于机器背面，开启后 HD12 的显示屏会闪烁几秒，在此期间机器处于哑音状态。可通过面板右侧的按键或遥控器的 INPUT 按键来切换输入讯源。

遥控器上面的四排按键可用于大部分 HEGEL 的功放和 CD 机，功能因型号而有所不同。下面两排按键是供解码器和电脑使用。

**遥控器各按键功能**（由左上方开始）

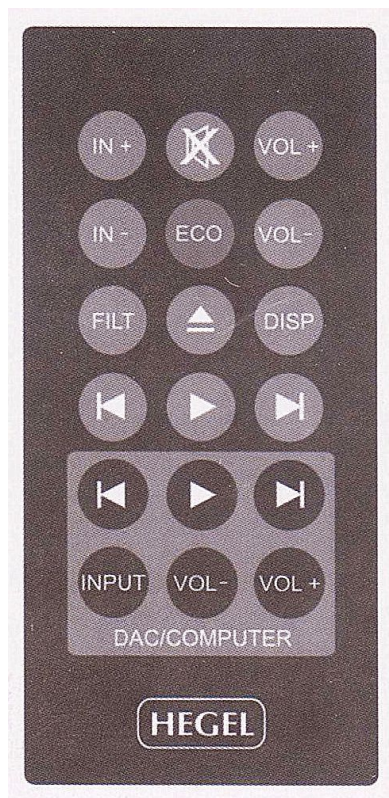

1. IN+——切换 HEGEL 功放到下一个输入端
2. Mute——使 HEGEL 功放哑音
3. VOL+——提升 HEGEL 功放音量
4. IN-——切换 HEGEL 功放到上一个输入端
5. ECO——使某些 HEGEL 设备处于低能耗（睡眠）状态。
6. VOL-——降低 HEGEL 功放音量
7. FILT——HD12 或其它某些 HEGEL 产品的数字滤波器类型选择
8. 停止/开仓键
9. DISP——HEGEL 产品的显示屏开启/关闭
10. HEGEL CD 机曲目快退键
11. HEGEL CD 机播放/暂停键
12. HEGEL CD 机曲目快进键
13. 电脑/媒体播放器曲目快退键
14. 电脑/媒体播放器播放/暂停键

15. 电脑/媒体播放器曲目快进键
16. INPUT——HEGEL 解码器输入讯源选择键
17. VOL-——HEGEL 解码器音量减少
18. VOL+——HEGEL 解码器音量增加

HD12 按 COAX1——OPTICAL1——OPTICAL2——USB——COAX1 这个顺序作输入端切换，下次开机时机器会记住您最新一次的选择。

HD12 内置优质数字音量电位器，这意味着它可作一台前级使用，可直接与功率放大器连接，通过 VOL-和 VOL+来调整音量，调整范围为 0-100。

当 HD12 单纯作为解码器使用时，音量设置应为 100，这也是厂方默认设置。当您降低音量时，下次开机时将会以较低的音量值为准。

当 HD12 兼作前级用途、和功率放大器连接时，切记在播放音乐前将音量关小，否则可能会损坏您的功放和音箱。


如果您想关掉显示屏只需持续接 DISP 键数秒即可。再按一次显示屏即可回到正常状态。在关闭显示屏的状态下，对 HD12 的任何操作，显示屏会短暂显示当前的工作状态，然后自动回到关闭状态。

当您用 USB 线将 HD12 与电脑连接时，HD12 会自动成为 USB 声卡。建议在安装过程中，您的电脑须与互联网连接，并关闭所有的媒体播放器，如 iTunes、Windows Media Player 等，同时不要用过长的 USB 线。

HD12 机身背后有 USB 模式选择开关，必须注意在切换 USB 开关前就要将机器与电脑断开。当 USB 开关处于 A 的位置时，HD12 为“即插即用模式”，解析度为 24Bit/96kHz。当 USB 开关处于 B 的位置时，解析度为 24Bit/192kHz，并可应对 DSD64 格式。当连接 MAC 时这种模式为“即插即用”型（除 DSD 格式外）。为播放 DSD 文件您需要额外的软件，详情请登录 HEGEL 的产品页面。如果您使用的是 Windows 操作系统的 PC 的话，须在电脑中增加一个驱动程序，该程序可在 HEGEL 网站的 HD12 的产品页面上下载。

为播放 24Bit 的高格式文件，您的电脑媒体播放器也许要重新设置。如果只播 CD 格式文件的话，您的电脑则无需重新设置。如果只播 CD 格式文件的话，您的电脑则无需重新设置。

**机器背板端口（由左至右）：**

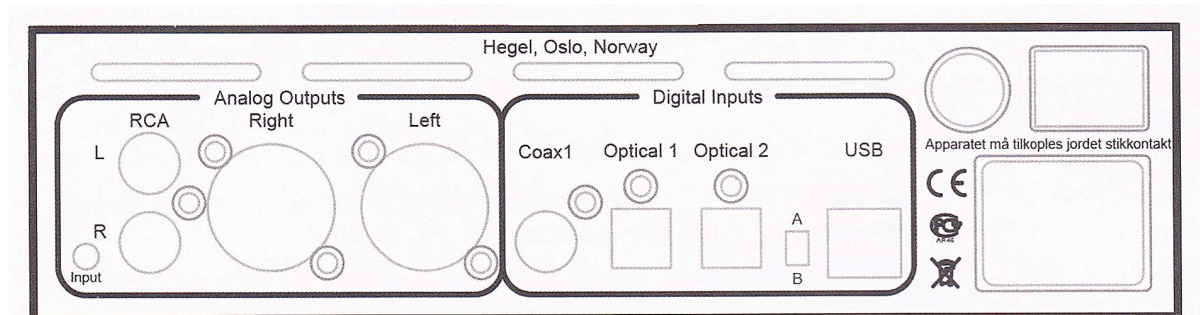

- 1、非平衡 RCA 输入端口
- 2、平衡 XLR 输入端口
- 3、同轴输入
- 4、光纤输入 1
- 5、光纤输入 2
- 6、USB 选择开关

- 7、USB 输入
- 8、保险丝盒
- 9、电源输入
- 10、 电源开关

注：在连接时请关闭所有机器的电源，XLR 中 2 脚为+，机器不要放在功放上面；约需 100 小时热身。