


# ROKSAN K3 CD DI 中文说明书

前面板:



- 1.开/关仓键
- 2.停止键
- 3.播放/暂停键
- 4.显示屏
- 5.唱片托盘
- 6.后退键
- 7.前进键
- 8.显示/时间键
- 9.电源开关
- 10.输入选择开关 (CD/光纤/同轴)
- 11.输入讯源显示灯 (CD/光纤/同轴)

背板:

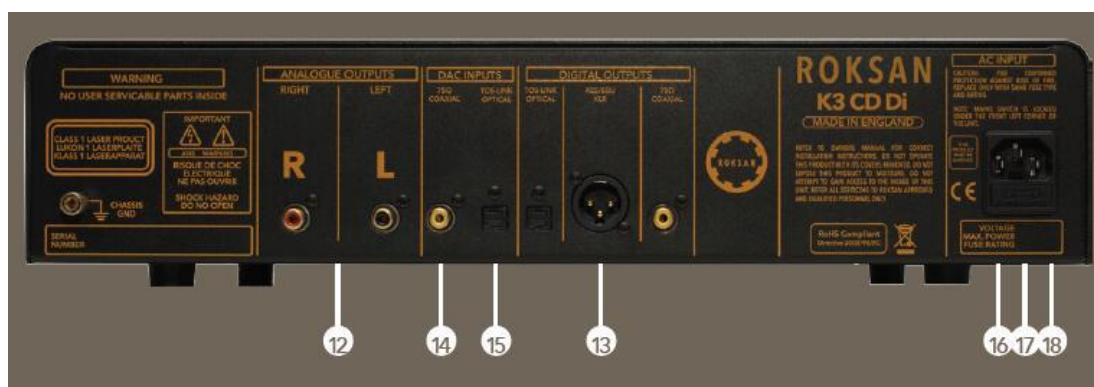

- 12.模拟输出端子
- 13.数字输出端子 (光纤/平衡/同轴)
- 14.同轴输入
- 15.光纤输入
- 16.电源插口
- 17.保险丝盒
- 18.电压/保险丝规格标签

### 操作要点:

- 1.电源开关位于前面板的下方
- 2.模拟输出端子应与放大器的 CD 输入或电平输入连接，右声道-红色，左声道-黑色或白色。
- 3.光纤/平衡/同轴数字输出端子可与外置解码器连接。
- 4.K3 CD DI 有光纤和同轴两组数字输入端子，外置设备可通过上述端口和 K3 CD DI 连接，这时 K3 CD DI 起解码器的功能。
- 5.应把 CD 平稳放在唱片仓托盘上才能关闭舱门。应通过前面板的开/关键来开启或关闭唱片仓，切勿试图用手去操作。唱片如果损坏或者未正确放置，显示屏将会有“no disc”的字样。如果唱片没有问题，显示屏将有曲目数量和播放时间显示。
- 6.播放 CD 时，讯源选择开关应在正中的位置，这时面板中央下方的显示灯将不会亮起。如果扳向左侧，将会切换到光纤的档位，显示灯为蓝色。如果扳向右侧，将会切换到同轴的档位，显示灯为白色。
- 7.可通过前进或后退键选择相应的曲目。在播放过程中按后退键可回当前曲目的开头，再按一下可回到上一首曲目，在播放过程中按前进键可进到下一首曲目的开头。
- 8.按前面板的时间/显示键改变显示方式。播放时正常的显示状态为曲目的编号和已播放的时间。按一下，变为曲目的编号和剩余的播放时间。再按一下，变为显示曲目的数字及整张唱片剩余的播放时间。

### 问题解决方案

| 现象               | 可能的原因               | 建议的措施                            |
|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 唱片仓放入碟片后关不上      | 唱片没有放好；唱片花          | 重新放置碟片；更换唱片                      |
| 放入碟片后没显示曲目数和播放时间 | 唱片放反了；唱片脏；激光透镜脏或有雾气 | 将碟片有标签的一面朝上；清洁碟片或更换碟片；让 CD 机预先热身 |
| 跳碟               | 振动太厉害；唱片脏或花         | 确保 CD 机放置平稳；清洁或更换碟片              |
| 有呜呜声             | 接线不紧；线材问题           | 重新插紧线材；换线                        |
| 一个声道不响           | 接线或功放的问题            | 换插头，选另一组线路输入端子或另一台功放             |