

# OXYGENE CD 机中文说明书

在使用 OXYGENE CD 机时请注意以下要点：

- 1、 在连接或拔除电源线时需先关闭机器电源。
- 2、 OXYGENE CD 机有同轴和光纤数字输出端子，但同轴和光纤端子不要同时连接，以免降低音质。
- 3、 电源开关在机器背面，不使用时请关闭电源。
- 4、 OXYGENE CD 机不设待机功能，因为其所采用的新技术令它可迅速进入状态，而无须像一般机器那样做长时间热身。

## LESS IS MORE

请留意机器顶盖上“LESS IS MORE”的字样，这三个单词具有轻触功能，可实现对机器的全部操控。当然您也可以用遥控器来进行操控。



各基本功能的实现如下：

播放：唱片仓为吸入式设计，直接将唱片推入即可。如果仓内已有唱片的话则接 MORE

停止：按 IS 多于 1 秒

出仓：当 CD 机处于停止状态时按一下 IS，如果 CD 机是处于播放状态，则连接两下 IS

暂停：在播放过程中按 IS，再多按一次 IS 则回复播放状态

重复播放：同时按 LESS 和 MORE 多于 1 秒。再次同时按 LESS 和 MORE 则可解除重复播放


下一曲：按 MORE

上一曲：按 LESS

快进：按 MORE 多于 1 秒

快退：按 LESS 多于 1 秒

遥控器的功能如下：

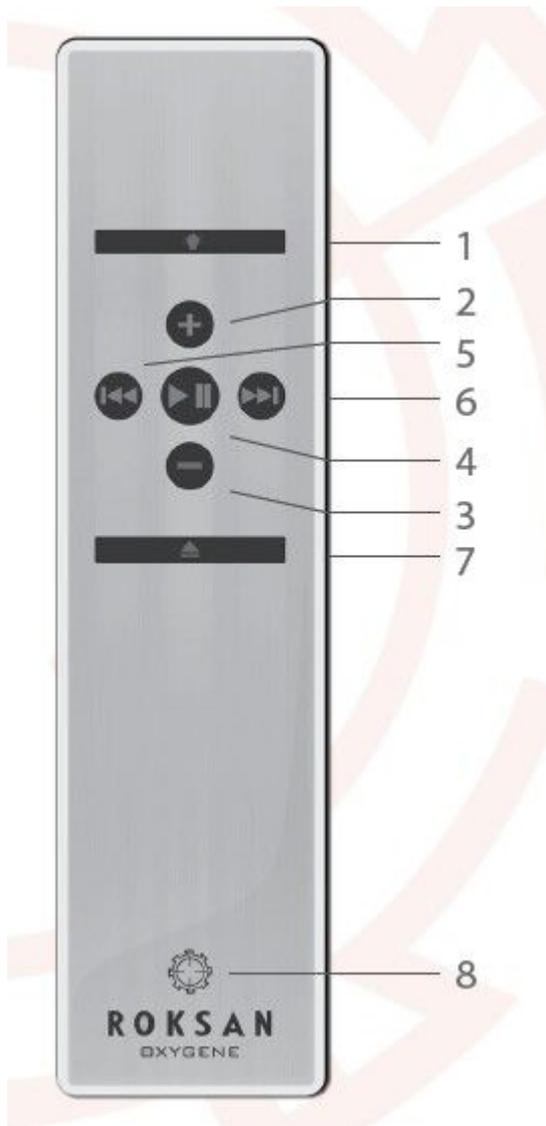

- 1、 可调整机器显示屏的亮度：亮、暗、关闭
- 2、 提升音量键
- 3、 减少音量键
- 4、 播放/暂停键
- 5、 后退/快退键
- 6、 前进/快进键
- 7、 开仓键
- 8、 输入选择键（Line 1、2、3、及 BT 蓝牙）