



## CASPIAN M2 功放中文说明书

### 前面板:

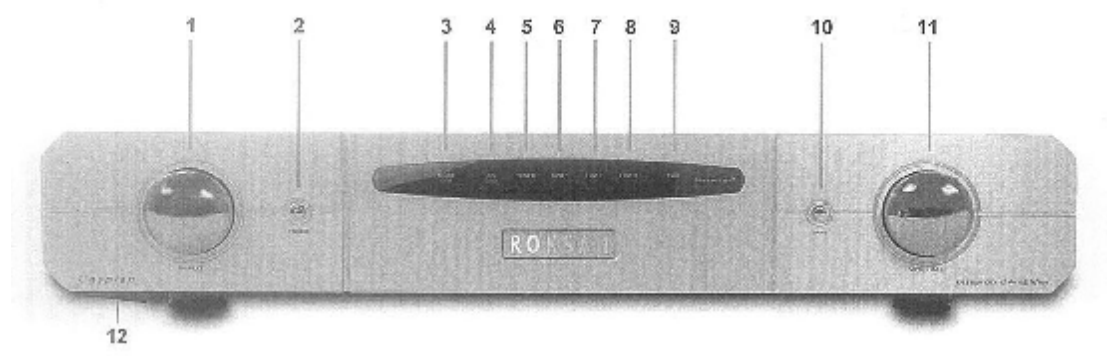

1. 输入选择旋钮
2. 模式按键
3. 模式显示灯
4. CD 输入显示灯
5. 调谐器输入显示灯
6. 视频输入显示灯
7. 线路 1 输入显示灯
8. 线路 2 输入显示灯
9. 磁带监听显示灯
10. 磁带监听按键
11. 音量旋钮
12. 电源开关

## 背板:

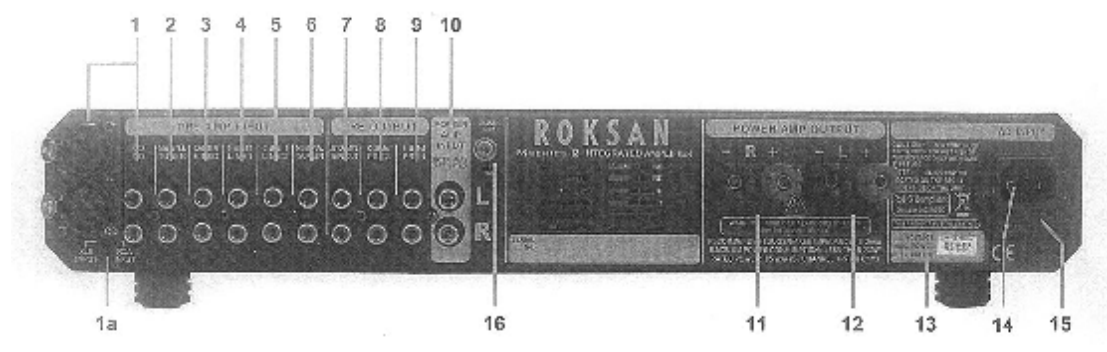


1. CD 输入端（可通过 1a 拨杆切换成 RCA 或 XLR 的方式）
2. 调谐器输入端
3. 视频输入端
4. 线路 1 输入端
5. 线路 2 输入端
6. 磁带输入端
7. 录音输出端
8. 前置输出端 1
9. 前置输出端 2
10. 后级输入端（需配合机器内部调整才能使 M2 功放变成一台纯后级）
11. 右声道扬声器输出端子
12. 左声道扬声器输出端子
13. 电压及保险丝标签
14. 电源插口
15. 保险丝盒
16. 接地端子

M2 功放的电源开关位于机器底部的左侧。电源开关可以长期处于接通状态，但如果你长期不使用机器的话，建议关闭电源并拔掉墙插。

1-5 组讯号输入端的作用是相同的，可接 CD 机、调谐器等高电平节目源。第 6 组讯号输入端是专供录音卡座使用的。注意右声道的端子是红色，左声道的端子是黑色或者白色。另外 M2 功放所有的左声道端子都是位于上面的一排，右声道端子是位于下面的一排，另外还有文字标识供你辨别。M2 功放没有唱头放大，如果你有一台模拟唱盘的话，需另购一台唱头放大器，然后再接入 M2 功放。

M2 功放的扬声器输出端子位于机器背后，同样有左右声道之分：L-左声道，R-右声道。每个声道分为正负两极，红色代表正极，黑色代表负极。

M2 功放与音箱的连接如下图，注意双线分音或双功放、三功放驱动时要把音箱的短路片去除。

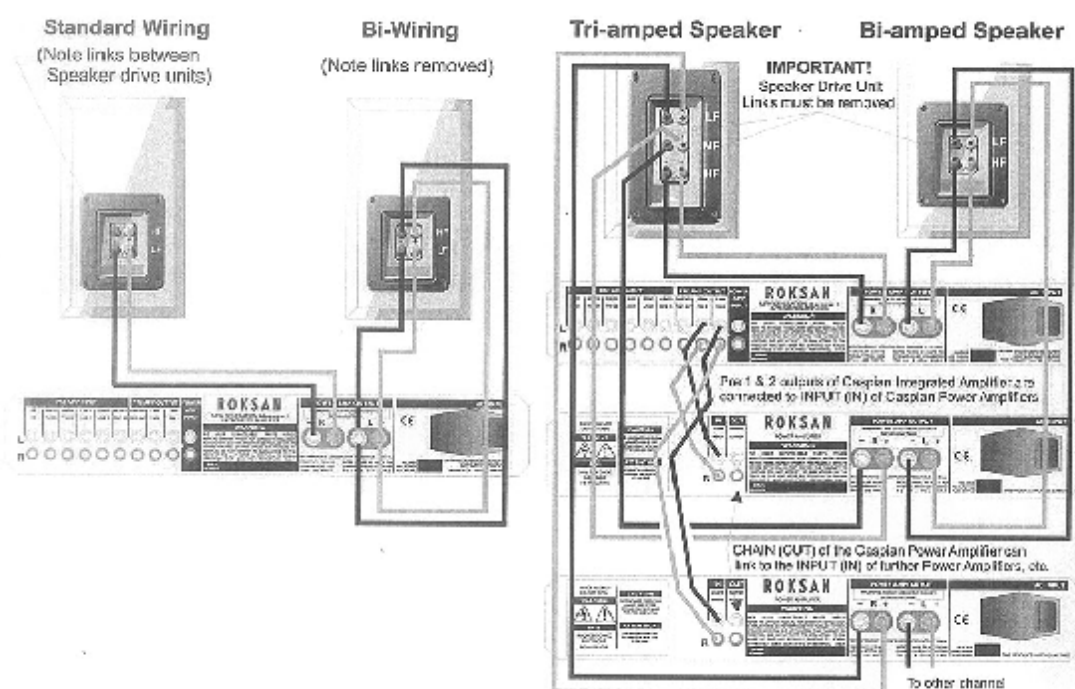

当你开启 M2 功放的电源后，机器会自检并进入待机状态，这时模式显示灯为绿色。为激活机器，可以通过以下两种方式：

1. 再按一下 MODE 模式按键。
2. 按任意方向转动一下输入选择旋钮。

注：遥控器上的 POWER 键可直接使机器工作或者待机。

遥控器上的 MODE 模式按键 只可进行工作/音量衰减 20dB 的切换。

当 M2 功放进入工作状态后，模式显示灯将转为红色。

前面板的 **MODE** 模式按键具有以下功能：

1. 在待机状态时激活机器。
2. 在工作状态时再按一下该键，会使音量马上衰减 20dB，这时模式显示灯将成橙色。在哑音状态下再按一下 **MODE** 键，机器又会回复正常工作状态。
3. 在工作状态时，长按 **MODE** 键会使机器进入待机状态，所有输入端显示灯将会熄灭，模式显示灯将变成绿色。

**M2** 功放的输入选择旋钮为循环往复式，当顺时针转动时，按照 **CD-TUNER-VIDEO-LINE 1-LINE 2-CD** 的顺序依次选择输入端口，逆时针旋转则次序相反。但 **TAPE** 磁带输入端不在此控制范围内。一旦选定某个输入端口，该端口的显示灯即会亮起。


**M2** 功放的音量旋钮为对数式类型，和人耳的听觉特性曲线非常相似。旋钮上有一颗指示灯，用于显示音量的大致水平。

**M2** 功放的 **TAPE** 磁带输入按键优先于输入选择，当按下此按键将会立即播放来自卡座的讯号，磁带监听显示灯亮起，而在输入选择旋钮选定的节目源的声音则被送往卡座以备录音。当你使用一部三磁头卡座进行录音时，按一下 **TAPE** 按键，磁带监听显示灯亮起，将会播放卡座录音后的内容；再按一下 **TAPE** 按键，磁带监听显示灯熄灭，则会回到原先节目源播

放的内容。这样就便于你即时对比录音的质量。

## 遥控器

遥控器各按键名称如下：

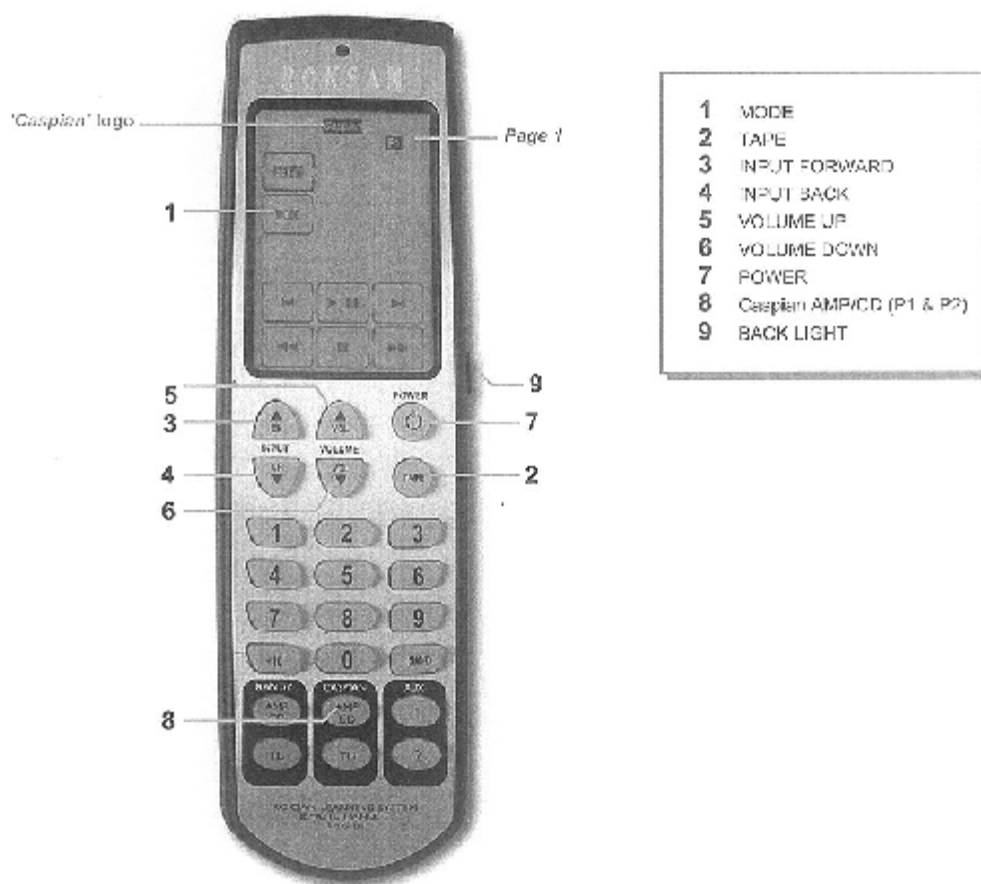

1. 模式键
2. 磁带监听键
3. 输入选择前进键
4. 输入选择后退键
5. 音量增加键
6. 音量减少键
7. 电源键
8. P1/P2 页面切换键

## 9. 背光键

为保证安全和节省能源，在待机状态下 M2 功放的功率放大级是关闭的。在工作状态时，如果机器温度超过 55 度的话，机器内部的风扇将会工作。当音量关小，温度下降之后，风扇会继续工作约 45 秒，然后自动关机。当机器过荷或散热不良的话，M2 功放将会转入待机保护状态。如果扬声器输出端短路的话，M2 功放也会转入待机保护状态，你排除故障后可手动启动机器。当机器内部出现故障时，M2 功放也会自动进入待机保护状态，直到故障清除为止。

### 问题解决方案

问题	原因	解决方案
不通电	电源插头没插紧 没有打开前面的电源开关	确保插头已经插紧 打开机器左下方的电源开关
某个声道或两个声道无声  音量很小 CD 输入端无声  定位差、没低频	机器处于待机状态（模式显示灯为绿色） 输入端接线不正确 音箱接线不正确 选择输入端口不正确 磁带监听开关处于工作状态 机器过热 功放处于哑音状态  CD 输入端 RCA/XLR 没有切换正确  音箱相位接反	按一下 MODE 键，使显示灯为红色 重新检查接线 检查音箱接线 选择正确的输入端口 取消磁带监听工作状态  关小音量，加强通风散热 取消哑音状态，并且不要让音量处于最小位置 按实际情况切换相应的输入方式 检查音箱相位接线是否正确，特别在双线分音或双功放接法时更要注意
音箱有呜呜声	接地不正确	检查所有电源极性及接地是否正确