


CASPIAN M2 CD 机中文说明书


CASPIAN M2 CD 机的前面板和背板如下图所示：

前面板

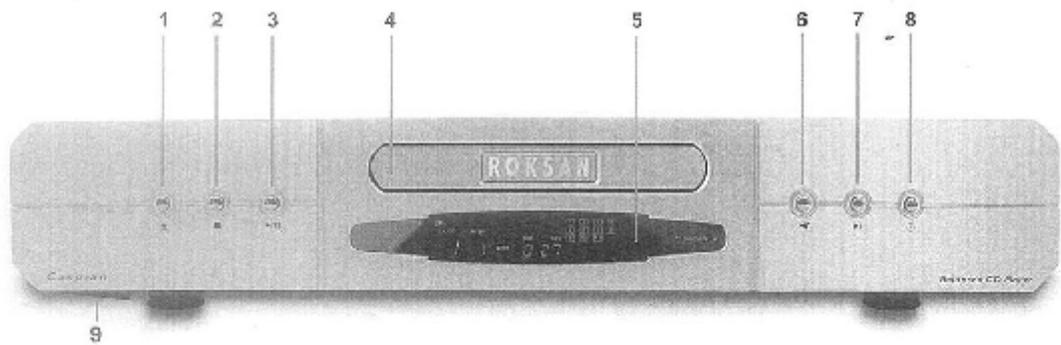

1. 开/关仓按钮
2. 停止键
3. 播放/停止键
4. 碟片仓
5. 显示屏
6. 后退键
7. 前进键
8. 时间显示方式选择键
9. 电源开关

背板

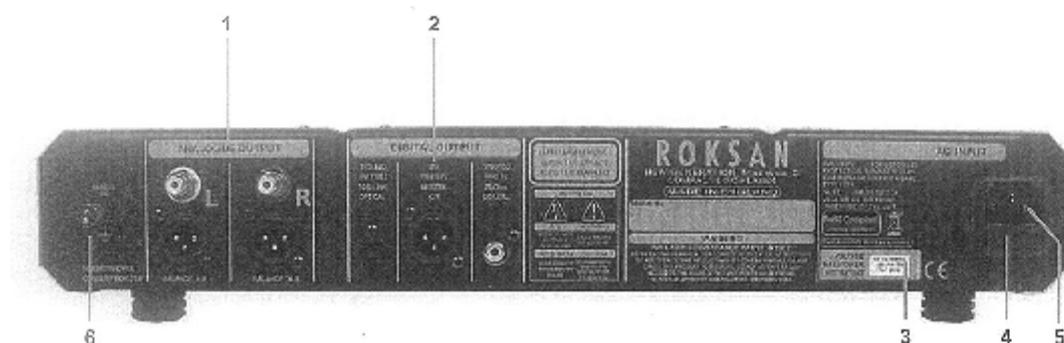

1. 模拟输出端子（RCA/XLR）
2. 数字输出端子（Toslink 光纤/AES/EBU 平衡/RCA 同轴）
3. 电压及保险丝标签
4. 保险丝盒
5. 电源插口
6. 接地端

M2 CD 机的电源开关位于 CD 机底部的左侧。该电源开关可以一直保持开启的状态。但如果长时间不使用的话，建议关掉 CD 机并拔掉电源插头。

M2 CD 机的模拟输出端子有 XLR 和 RCA 两种形式，可与合并式功放或前置放大器的 CD 输入端相连接，注意红色代表右声道，白色代表左声道。M2 CD 机的数字输出端子则可与解码器相连接，这时 M2 CD 机将成为一台转盘。

接通电源并开启开关后，显示屏将会亮起。按一下开/关仓键，碟片仓就会弹出来，把唱片放入仓中再按开/关仓，M2 CD 机就会开始读碟，然后会显示曲目数和播放时间。按

一下播放/暂停键就从第一首曲目开始播放。在播放过程中再按一下播放/暂停键，CD 机将会处于暂停状态。为保护光头，建议不要使 CD 机长时间处于暂停状态。在暂停状态下再按一下播放/暂停键，即可解除暂停状态回复播放状态。


通过前进和后退键可以到达任何你想要播放的曲目，选定后按播放键即可。你也可以在暂停状态下选取曲目，选定后再按一下播放/暂停键即可。

在正常状态下，显示屏会显示正在播放的曲目的次序以及已播放的时间。按一下“时间显示方式选择键”，会显示该曲目的次序及剩下的播放时间。再按一下“时间显示方式选择键”会显示总的曲目数和整张唱片所剩的播放时间。

遥控器

当正确装入电池后，遥控器即会亮起。如果超过 90 秒仍无任何操作，遥控器的液晶显示屏将会关掉以节省电力。当你再次拿起遥控器时，显示屏将再次被激活。当按下背光按键时，显示屏将有背光亮起。如果 10 秒后仍未按下任何按键，背光会自动熄灭。

遥控器各键功能如下：

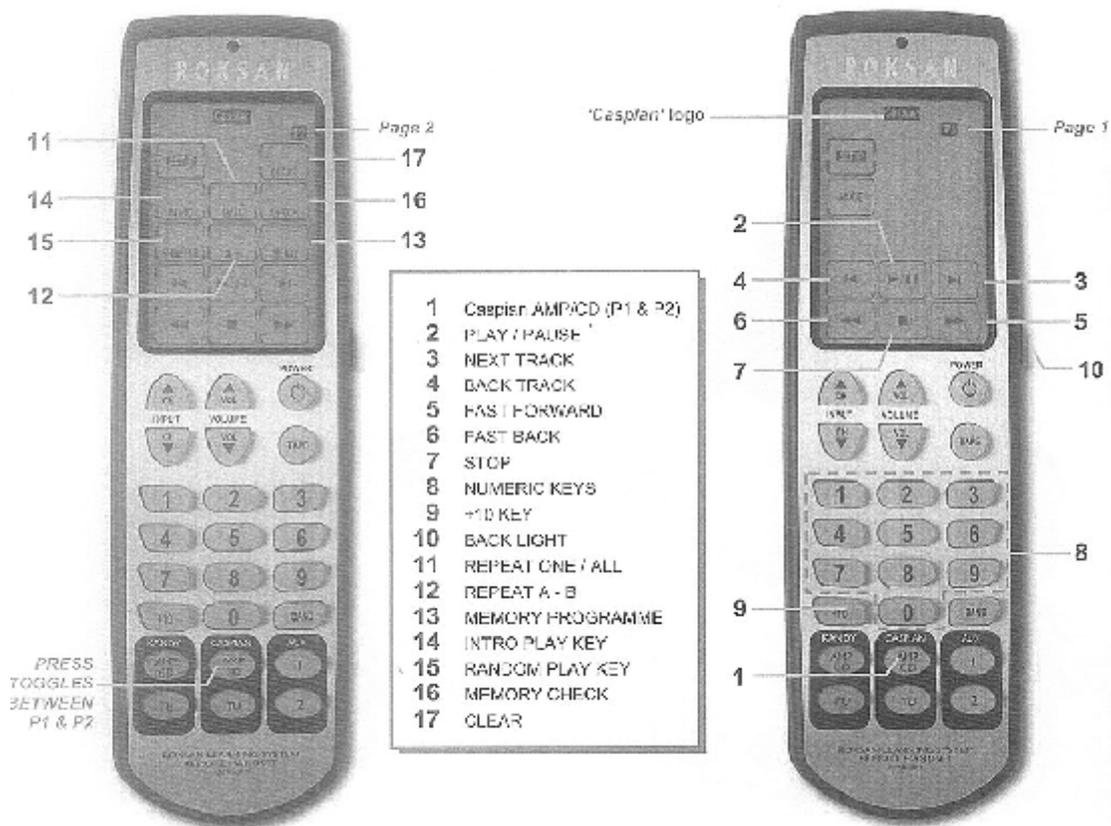

1. P1/P2 页面切换键
2. 播放/暂停键
3. 前进键
4. 后退键
5. 快进键
6. 快退键
7. 停止键
8. 数字键
9. +10 键
10. 背光键
11. 重复播放一次/全部键

12. 重复播放 A-B 键
13. 编程记忆键
14. 简介播放键
15. 随机播放键
16. 记忆播放检查键
17. 清除键

M2 CD 机有三种重复播放模式：

1. 想重复播放整张碟片曲目的话，按一下 1/ALL 键，显示屏会显示 REPEAT ALL 字样。
2. 想重复播放某一首曲目，在播放该曲目时按两下 1/ALL 键，显示屏会显示 REPEAT ONE 字样。
3. 想重复播放某一部分时，可以先按播放键，然后找到想要重复播放片段的起始点并按下 A-B 键，接着找到重复播放片段的结束点并再次按下 A-B 键。要结束重复播放状态，只需再按一次 A-B 键即可。

如果想记忆编程播放，在停机状态下先按下 MEMO 键，将会有“TRACK1/STEP 1”的字样闪烁，你通过前进或后退或数字键选取第一首想播放的曲目，依此再选择其它想要播放的曲目。当选完曲目后按播放键即可进入编程播放状态。

注：你可以多次选择同一首曲目作编程播放；

按下停止键后仍可保存编程播放状态；

在停止状态下按 **CHECK** 键可以检查编程播放播放的曲目内容，并可通过 **CLEAR** 键清除不想要的曲目，然后又可重新选择想要的曲目；

在停止状态下长按 **CLEAR** 键 3 秒钟即可消除编程播放状态。

如果想随机播放的话，可按 **SHUFFLE** 键自动进行随机播放状态，直到整张碟的曲目播完为止，请在停止状态下选择随机播放模式。

如果你想简单听听每首曲目内容的话，可选择“简介播放”模式。按下 **INTRO** 键，CD 机将每首曲子只播放 10 秒。通过按 **INTRO** 键可在“简介播放”和“正常播放”之间切换。

问题解决方案

现象	原因	解决方案
放入碟片后唱片仓门不关闭	碟片放得不正确 碟片刮花	重新正确放置碟片 换完好的碟片
放入碟片后显示屏 没有显示 曲目和播放时间	碟片放反了 碟片脏或者刮花 激光头透镜有水汽 激光头透镜有污迹	重新正确放入碟片 清洁碟片 或换上完好 的碟片 让 CD 机 热身一段时间赶走水汽 让指定维修部门解决，不要 用光头清洁碟
跳碟	受到明显的外界震动 碟片脏或者刮花	确保 CD 机摆放平稳 清洁碟片 或换上完好 的碟片
有呜呜声	讯号线接触不紧	重新接线或者换线
一个声道没有声音	接线或功放问题	重新接线，或尝试接入功放的 另一个输入端
遥控器 工作不稳定或者不工 作	电池电力不够或者放得不对 遥控器发射方向有遮挡物 遥控器没有对准机器 房间灯光或阳光干扰	更换电池并检查极性 移开遮挡物 或调整遥控器的 位置 正对着 CD 机进入操作 使房间变得暗一些