

Caspian M2 立体声后级中文说明书

一、使用注意事项:


- 1、保险丝盒位于机背电源插口旁。电源开关位于机器正面左下方的底部，长期不用时应将电源开关关闭，平时经常使用的话可以不关闭此开关。
- 2、机器应放于平坦通风的地方，注意不要进水。
- 3、不要自行开盖，否则会失去保修服务。
- 4、Caspian M2 立体声后级为大电流设计，所以在插拔线材时切记要关闭电源开关，不要在工作状态或待机状态下换线。
- 5、Caspian M2 立体声后级为双声道设计，不能桥接成单声道。
- 6、Caspian M2 立体声后级有一组 XLR 输入端子、一组 RCA 输入端子，可通过机背上的拨杆开关加以选择。Caspian M2 立体声后级只能与合并机的 Pre Out 端子或前级连接，不能和没有音量调节的节目源器件如 CD 机、DVD 机、调谐器等连接，否则会因音量过大而损坏音箱和功放。
- 7、Caspian M2 立体声后级有一组 XLR 输出端子、一组 RCA 输出端子，方便和其他后级串接，将讯号输送给其他后级，以进一步提高功放部分的驱动能力。
- 8、Caspian M2 立体声后级有一组扬声器输出端子，连接时请分清 L（左声道）、R（右声道）以及每个声道扬声器的极性，红色代表“+”极，黑色代表“-”极，请和音箱上相应的端子通过音箱线来连接。
- 9、当开启电源开关后，Caspian M2 立体声后级面板上的指示灯为绿色，表示机器处于待机状态。当有讯号输给 Caspian M2 立体声后级时，显示灯即变为红色，机器进入正常工作状态。
- 10、Caspian M2 立体声后级约需 40 小时的热身时间。

二、前面板



- 1、电源开关（位于前面板左侧底部）
- 2、左声道工作状态显示灯（红——工作中、绿——待机，橙绿——过载）
- 3、右声道工作状态显示灯（红——工作中、绿——待机，橙绿——过载）

三、背板

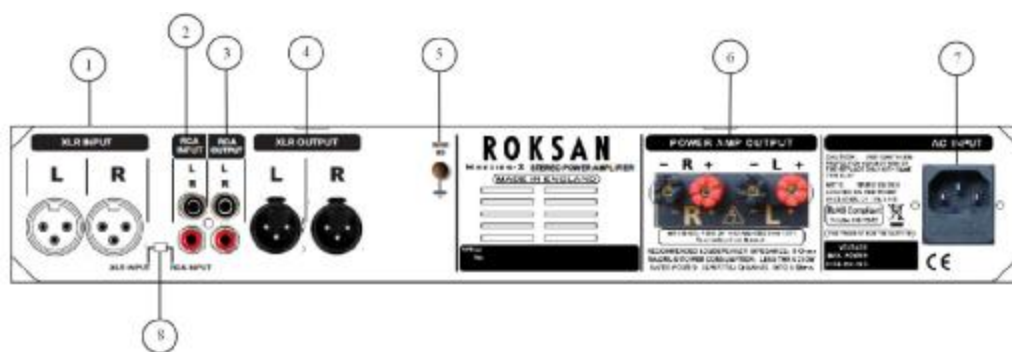

- 1、XLR 平衡输入端子
- 2、RCA 单端输入端子
- 3、RCA 单端输出端子（旁路）
- 4、XLR 平衡输出端子（旁路）
- 5、接地端子
- 6、扬声器输出端子
- 7、电源插口
- 8、输入选择开关

四、可能遇到的问题

问题	原因	解决方案
不通电	电源插头插得不好 没开启电源开关	确保电源插头完全插紧 开启机器左下方的电源开关
一个或者两个声道无声	机器处于待机状态(显示灯为绿色) 讯号线没有接好 音箱线没有接好	检查合并机或者前级是否与M2 立体声后级连接 检查所有的输入端 检查音箱线是否接好
声音很小	合并机或者前级选择了磁带监听状态 前级处于哑音状态	选择正在工作 讯源的输入端口，解除磁带监听状态 如果音量旋钮是在正常的位置的，请解除哑音状态
定位差、没低频	音箱接线相位错误	检查音箱线的连接相位是否有误
音箱有呜呜声	接地不正确	检查所有器材的电源极性