


Gold Note PH-10 唱头放大器说明书

PH-10 背板端口名称如下：

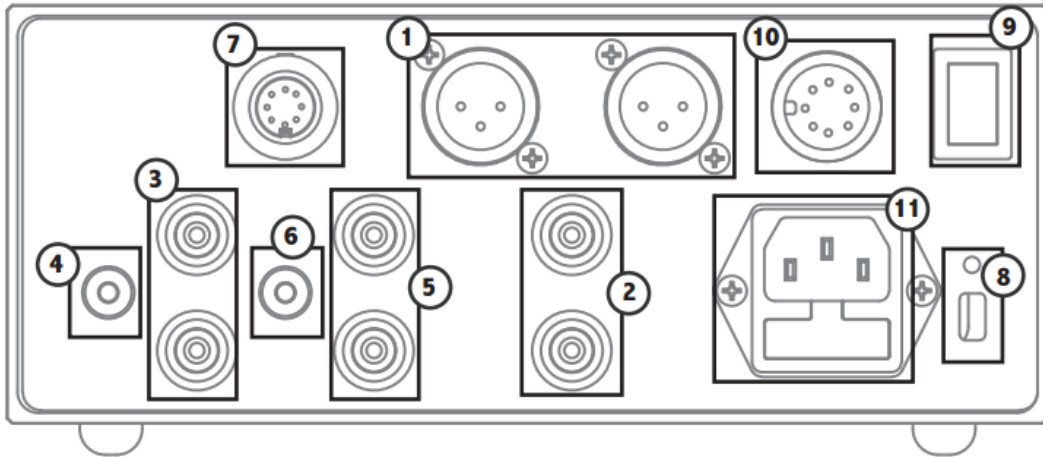


1. XLR 讯号输出
2. RCA 讯号输出
3. IN 1 MM&MC 唱头输入
4. IN 1 接地端
5. IN2 MM&MC 唱头输入
6. IN2 接地端
7. 外接胆输出级口
8. 服务商端口
9. 电源开关
10. 外接电源口
11. 电源输入

当要对设置项目进行调整时，操作要点如下：

1. 打开电源开关，然后持续按前面板右侧旋钮 3 秒钟；
2. 左旋或右旋该旋钮，直至所要调整的选项在显示屏的白框内；
3. 按一下旋钮以作确认，这时白框会变为红框。然后旋转旋钮找到所需的参数，接着再按一下旋钮确认即可。（当显示屏出现白框时所作调整即时生效）

显示屏上各选项说明：

IN1（可选 IN1 或 IN2）、MM（可选 MM 或 MC）、RIAA（可选 RIAA、DECCA-LONDON、COLUMBIA-CBS AMERICAN）、Gain（可选 -3、0、+3、+6dB）、Load（可选 10、22、47、100、220、470、1k、22k、47k Ω ）、EXT（显示是否与外接模块连接）、PSU（显示是否与外接电源连接）

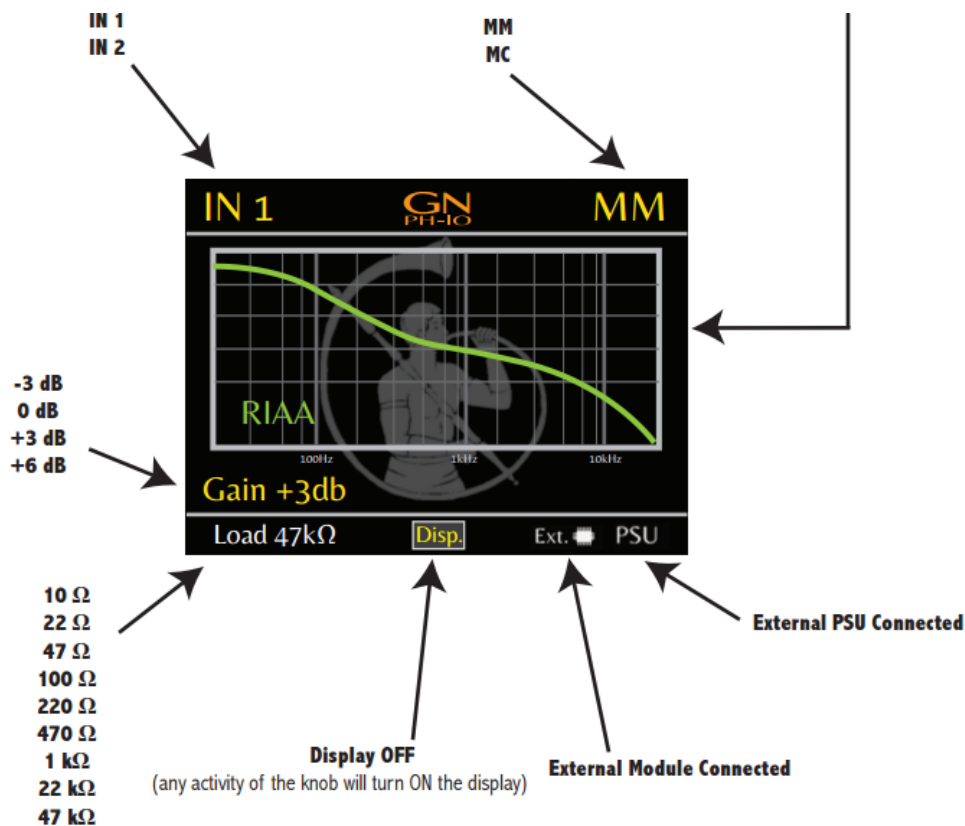

PH-10 的升级选择包括：外置 A 类胆输出级、双单声道外置电源、均衡曲线扩展模块、增益级加强模块。这些均需另外购买。