


## IN300 说明书

背板:

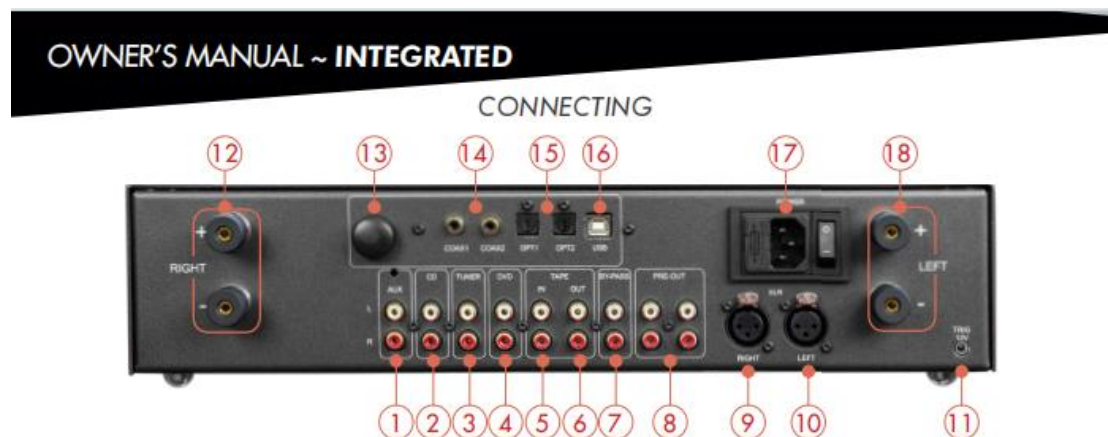

- 1、辅助输入（加装唱放板的话，此为唱头输入） 2、CD 输入 3、调谐器输入 4、DVD 输入  
5、磁带输入（播放） 6、磁带输出（录音） 7、直通输入 8、前置放大器输出（可接 1-2  
台功率放大器或与低音炮连接） 9、右声道平衡输入 10、左声道平衡输入  
11、联动输出 12、右声道输出 13、蓝牙接收器 14、同轴输入 1&2 15、光纤输入 1&2  
16、USB 输入（B 型） 17、电源开关及电源插口（带保险丝） 18、左声道输出


前面板:



- 19、耳机插孔（当插入耳机时，扬声器输出将被切断） 20、讯源选择（旋转时）/电源开关  
（按下时） 21、显示屏 22、音量/平衡调整/待机启动

## 遥控器:

遥控器配备了 2 节 CR2025 锂电池，可遥控 ATOLL 的合并机、CD 机、调谐器或前置放大器。

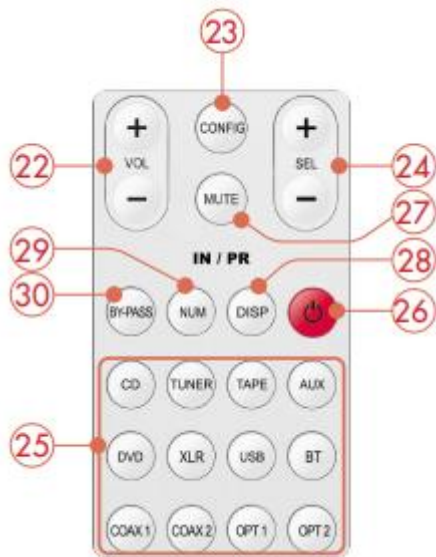

22、音量调整 23、平衡调整（进入菜单的平衡选项后，通过 VOL +/-来调整左、右声道平衡度） 24、讯源输入选择 25、直接选择讯源 26、待机开/关 27、哑音键（要解除哑音状态可按遥控器任意键或转动前面板的音量旋钮） 28、显示屏开/关 29、数字输入选择 30、直通键（按 3 秒可进入直通状态，再按 3 秒可解除直通状态）

在你使用 BY-PASS（直通）输入端子前，切记将与该端子相连的器材的音量关小以免损坏机器。BY-PASS 端子使 IN300 变成一台纯后级，可与前置放大器的输出端连接。BY-PASS 功能可通过前面板的讯源选择旋钮来选定，或者按遥控器上的 BYPASS 键 3 秒来启动。选定后，BY-PASS 的字样将会出现在显示屏上，遥控器和前面板的旋钮将不起作用。要退出直通状态，可再按遥控器上的 BY-PASS 键 3 秒。

首次使用蓝牙功能须遵循以下步骤:



- 1、开启发送设备的蓝牙功能，BT 的标识将会在显示屏出现；
- 2、在发送设备的列表中选择 IN300；
- 3、一旦连接完成，BT 的标识将会在显示屏出现。

这样在源头设备所播放的音频讯号将会发送给 IN300。设备保持配对，直到 IN300 关机或手机中断连接。如果 IN300 想和其它发射设备连接的话，须先用 ON/OFF 开关将 IN300 完全关机，这样其它发射设备才能在 IN300 再次开机时在列表中看到它。为获得更好的接收质量，发射距离最好不要超过 5 米。

如果要使用 IN300 的 USB 输入端口，须先在你的计算机安装相应的驱动程序，驱动程序（不适用于苹果计算机）免费下载地址如下：



<https://www.atoll-electronique.com/en/xmos-specific-driver-usb/>