



## CASPIAN 合并功放中文说明书

前面板:

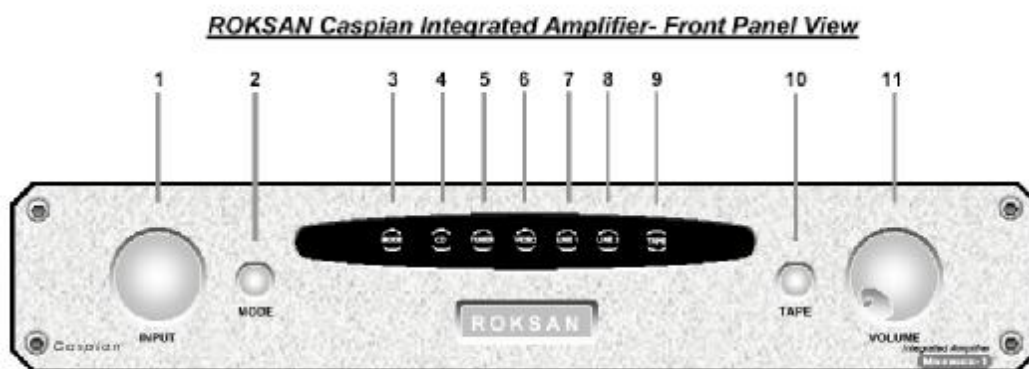


- 1、输入选择旋钮
- 2、模式按键
- 3、模式显示灯
- 4、CD 输入显示灯
- 5、调谐器输入显示灯
- 6、视频输入显示灯
- 7、线路 1 输入显示灯
- 8、线路 2 输入显示灯
- 9、磁带监听显示灯
- 10、磁带监听按键
- 11、音量旋钮

背板:

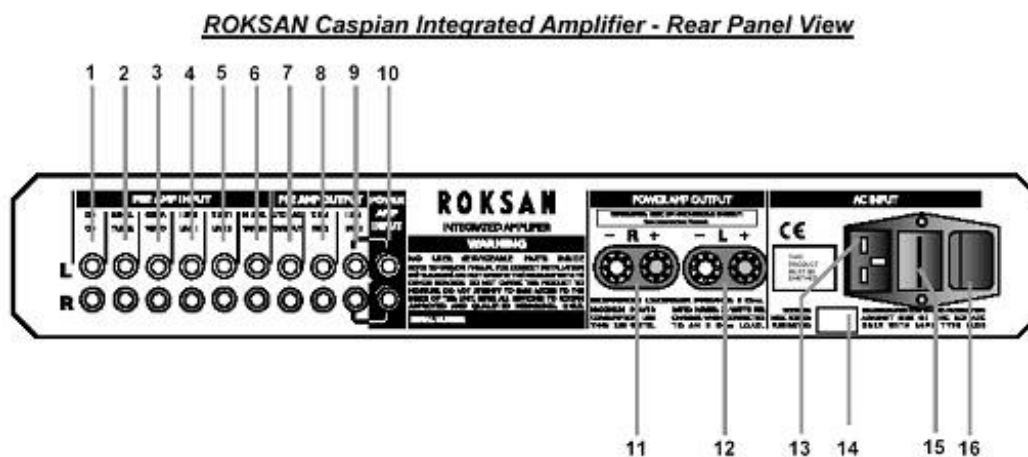

- 1、CD 输入端子
- 2、调谐器输入端子
- 3、视频输入端子
- 4、线路 1 输入端子
- 5、线路 2 输入端子
- 6、磁带输入端子（播放）
- 7、录音输出端子（录音）
- 8、前置输出端子 2（可用于双功放）
- 9、前置输出端子 1（可用于三功放）
- 10、后级输入端子（可使CASPIAN 合并机变成一台纯后级，但需要在机器内部作相应调整）
- 11、右声道扬声器输出端子
- 12、左声道扬声器输出端子
- 13、电源借口（内设滤波器）
- 14、电压、保险丝标签
- 15、保险丝盒
- 16、电源开关

CASPIAN 合并功放普通接线、双线分音、双功放、三功放接线图：

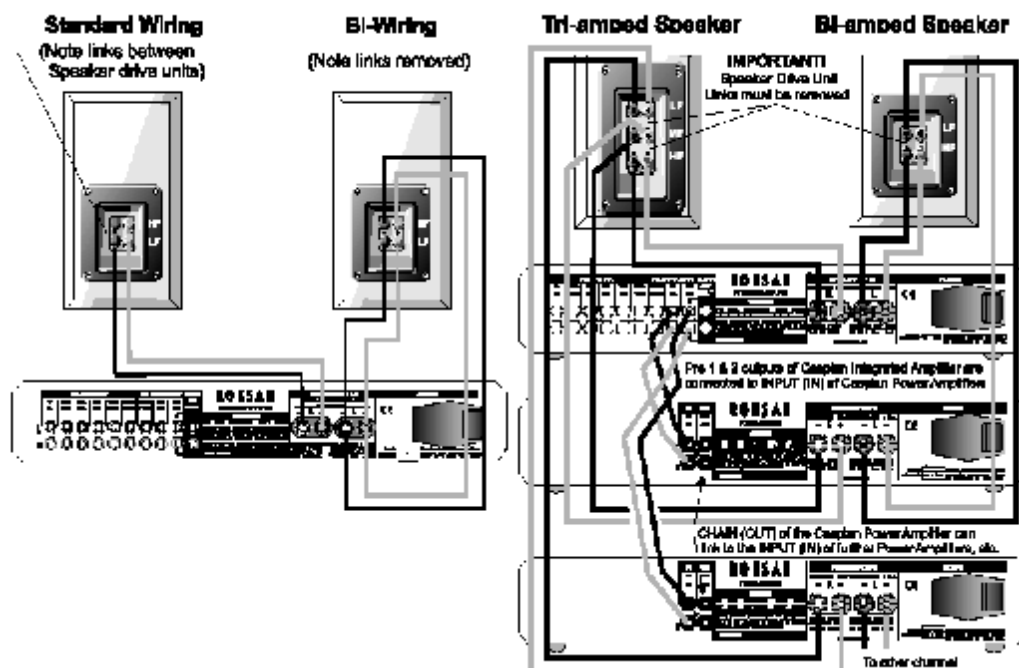

电源开关平时应处于接通的状态，只有长期不用时才关闭电源并拔掉电源线。当打开电源开关后，功放作自检后前面板显示灯会闪烁两下，功放转入待机状态，模式显示灯将变为绿色。如果你想功放开始工作，可以有两种方法：1、按一下模式按键；2、向任何方向旋转一下输入选择旋钮（遥控器也按此操作）。

开始工作后，CASPIAN 功放的模式显示灯将变为红色，并且会自动选择 CD 输入这一档，CD 输入显示灯也会亮起。

在使用遥控器时，它具有以下功能：如果机器是处于待机状态，按一下上面的 MODE 键可以使它回复工作状态；再按一下，会使机器的音量衰减 20dB，模式显示灯转为橙色。功放此时所有功能仍可以正常使用。如果这时任意选择一个节目源，就会解除哑音状态，模式显示灯也会转为红色。而在机器工作时，按一下 MODE 键将使功放进入待机状态，所有输入显示灯将会熄灭，而模式显示灯会转为绿色。

注意：当你开机时，功放默认的输入端是 CD，但如果你是通过 MODE 键使机器进入待机状态的，以后再次进入工作状态后，功放会回到你原先选择的节目源。通过转动功放的节目源选择来启动机器，同样不会影响你原先的设置。节目源选择旋钮可以周而复始随意选择各种节目源。