


PSU-10 中文说明书

PSU-10 与 PH-10 连接要点：

1. 关闭 PH-10 的电源并拔出电源线；
2. 给 PSU-10 接上电源线并接入插座；
3. 将 PSU-10 的 PSU OUT 输出插口与 PH-10 的 PUS 输入端口通过所提供的专用线材连接；

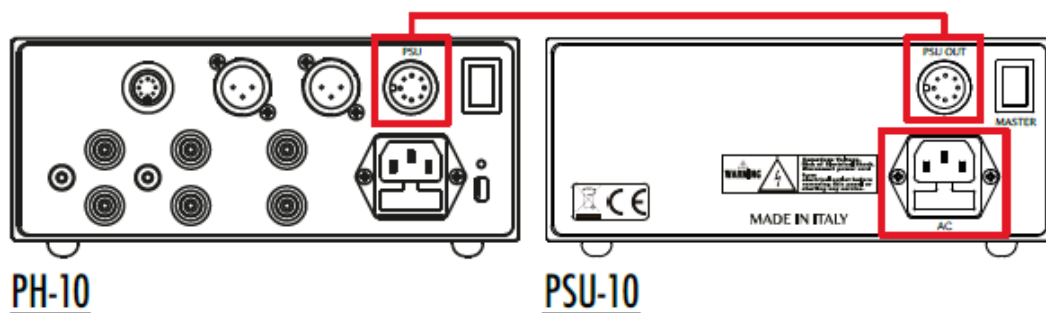

4. 先打开 PSU-10 后面的电源开关，然后打开 PH-10 的电源开关。

连接好后，PSU-10 是受 PH-10 控制的，因此以后您可以长期开启 PSU-10 后面的开关。


每次 PH-10 进入待机状态时(电源开关处于 OFF 的位置，但 LED 灯亮)，PSU-10 同样会进入待机状态，因此您无须关闭 PSU-10 后的电源。

如果您一定要关闭 PSU-10 的电源，请按照以下顺序操作：

1. 关闭 PH-10 的电源；
2. 关闭 PSU-10 的电源。

为获得最佳效果，不要将 PSU-10 放在 PH-10 的顶部，但可以放在 PH-10 的左侧。尽量避免 PSU-10 太靠近 PH-10。

PSU-10 ON THE LEFT HAND SIDE

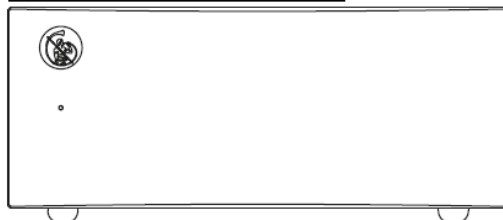

PH-10 ON THE RIGHT HAND SIDE

