

OXYGENEE 合并式放大器中文说明书

使用 OXYGENEE 合并式放大器首先应注意以下要点：

- 1、 电源开关设在前面板的右下方，不使用时请关闭电源。在关闭电源前，请将音量衰减至 20 以下。
- 2、 OXYGENEE 合并式放大器不设待机功能，因为其所采用的新技术可以让机器很快进入状态，无须长时间热身。
- 3、 机器背面有 OUT 线路输出端子，可连接多一台后级作双功放驱动或有源低音炮。连接后，机器的音量控制对后级及有源低音炮仍然有效。
- 4、 所附遥控器内有两节 CR2430 电池。更换电池时需先拧松背板的 4 颗螺丝，然后换上新电池再拧紧螺丝即可。
- 5、 OXYGENEE 合并式放大器具有蓝牙功能，可播放您手机等设备所存储的音乐内容。

LESS IS MORE

请注意 OXYGENEE 合并式放大器顶盖上“LESS IS MORE”的字样，这三个单词具有轻触功能，轻按它们即可实现对机器的操控。当然也可使用遥控器来进行操作。




各项功能的实现如下：

输入选择：先按 IS，然后按 LESS 或 MORE 可向后或向前切换讯源。

提升音量：按 MORE

减少音量：按 LESS

遥控器各按键的功能如下：

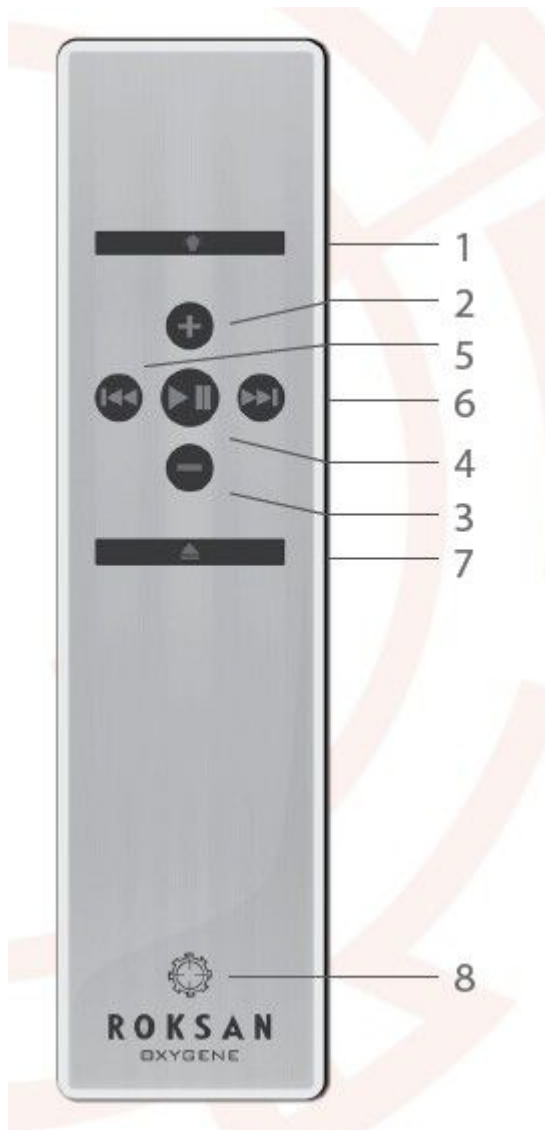

- 1、 可调整机器显示屏的亮度：亮、暗、关闭
- 2、 提升音量键
- 3、 减少音量键
- 4、 播放/暂停键
- 5、 后退/快退键
- 6、 前进/快进键
- 7、 开仓键
- 8、 输入选择键（Line 1、2、3、及 BT 蓝牙）

如何设置蓝牙功能？

OXYGENE 合并式放大器使用最新的蓝牙 aptX 技术。为使蓝牙设备可在 OXYGENE 合并式放大器上使用，须预先作一个简单的匹配步骤。首先将机器的输入端选择为 BT，然后开启您的蓝牙设备以便搜寻。在您的手机中，OXYGENE 合并式放大器将会被显示为 ROKSAN。如果要求输入代码的话，输入“0000”即可。请注意在第一次时，OXYGENE 合并式放大器须花一点时间来和您的手机连接。在 OXYGENE 合并式放大器与手机的匹配

完成之后，您就可以在任何时候以无线方式播放您手机中的音乐内容，以后再也不需要匹配了。

OXYGENE 合并式放大器可与不同的蓝牙设备连接，但每次只能接受一台设备的讯号。因此要在与其他设备连接时，须先断开原设备与 OXYGENE 合并式放大器的连接才行。OXYGENE 合并式放大器最多可以记忆 16 台蓝牙设备。